



このような
症状はあり
ませんか。

- スイッチを入れても、ときどき
運転しないときがある。
- コードを動かすと運転が止まる
ときがある。
- 紙パックを交換しても、保護装
置がすぐにはたらいて止まる。
- コゲくさいにおいがする。

ご使用中

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込み
プラグをコンセントから
抜いて、必ずお買いあげ
の販売店に点検・修理
をご相談ください。

持込修理

形名		ECL-C2A	
★お名前	お名前	ふりがな	
	ご住所	様	
★お客様	〒	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	電話	市外	市内
★保証期間	本	1年	
	体	★ご購入あげ日	
★ご購入店	住所・店名	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日から	
	電話		

株式会社**東芝** 家電機器社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。


1. 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損害。

- (二) 本書のご提示がない場合。
(ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きえられた場合。
(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用で使用、車輛・船舶などへ備品として搭載)に使用された場合の故障および損傷。
(ト) ご使用による汚れ。
(チ) 消耗部品の交換。
2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. ご転店の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
5. 贈答品など、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 ×元	修理年月日	修 理 内 容	担 当
年 月 日			
年 月 日			

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

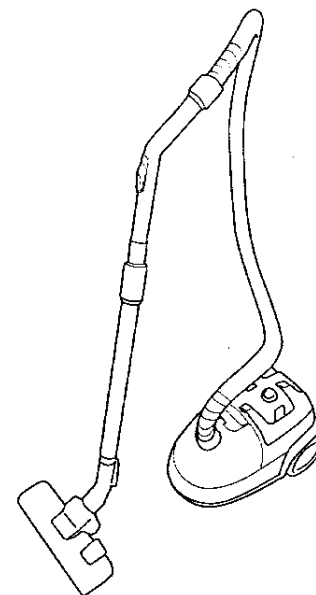

Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーであるElectrolux社のデザインと機能を東芝が皆様にご提供するものです。

エレクトロラックスクリーナー
(家庭用)

取扱説明書

形 名

ECL-C2A

保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについていますので、お買い上げ日、販売店名など記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部のなまえとはたらき	4~5
お掃除のしかた	6
付属品の上手な使い方	6
紙バックの交換	7~8
お手入れのしかた	9
このようなときは	10
仕 様	10
保証とアフターサービス	11
保証書	12

- このたびは、エレクトロラックススクリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

株式会社 東芝

家電機器社 HAクリエーション部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (更芝ビルディング)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに表示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

■表示の説明



警告

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取扱いを誤った場合、使用者が^{※1}傷害を負うことが想定されるか、または^{※2}物的損害の発生が想定されること」を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※2 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■図記号の例



感電注意

△は、注意(警告を含む)を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「感電注意」を示します。



分解禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「分解禁止」を示します。



プラグを持って抜く

●は、強制(必ずすること)を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。



警告

分解・修理・改造をしないこと

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買いあげの販売店または弊社のお客様相談窓口にご相談ください。



分解禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用する

延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電の原因になります。



コンセントを単独で使う

水まわりや風呂場での使用はしないこと

感電する場合があります。



水ぬれ禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



プラグ

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせないこと

火災の原因になります。



禁止

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜くこと

また、ぬれた手で抜き差ししないこと

感電や、けがの原因になります。



水ぬれ禁止

コードは黄マーク以上引き出さないこと

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと
コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

本体・ホースは水洗いしないこと

感電・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと

火災・感電の原因になります。



使用禁止



注意

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないこと

爆発や火災の原因になります。



禁止

排気口をふさがないこと

火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しないこと

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

本体に乘らないこと

転倒して、けがをすることがあります。



禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜くこと

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

電源コードを巻き取るときは、差し込みプラグを持って行うこと

電源コードがあたって、けがの原因になります。



禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

火気に近付けないこと

本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

お願い

このクリーナーは家庭用です

- 業務用には使用しないでください。
- 掃除目的以外には使用しないでください。



禁止

付属品ノズルは、木目の家具表面やピアノなどには使用しないこと

家具やピアノなどに傷をつける原因になります。



禁止

つぎのものは吸わせないでください

- 水などの液体や湿ったゴミ。
- ガラス・ビン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など目詰まりするもの。
- 故障の原因になります。



禁止

ホースに無理な力を加えたり、重いものをのせたり、ふんだりしないこと

- ホースがつぶれて、ゴミづまりの原因になります。





禁止

各部のなまえとはたらき

らくらく収納

ホースを取り付けたまま簡単に収納できます。床ブラシのスタンドストッパーを本体の裏面または背面の縦置き用ブラシスタンドに差し込んでください。

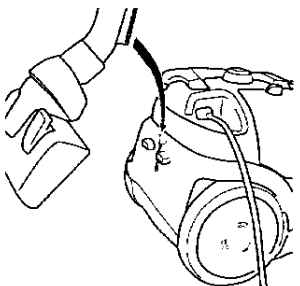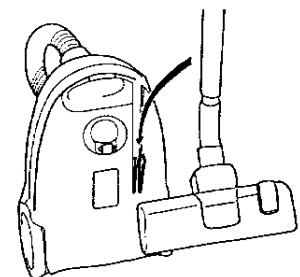

電源ボタン・パワーコントロール

電源の入・切と吸込力の調節ができます。

6ページ

ハンドル・コード巻き取りボタン

ゴミすてサイン

7ページ

ダストボックスフック

マイクロフィルターケース


ダストボックス上ふた

電源コード

電源プラグ

マイクロフィルター
(内部にあります)
8ページ

モーターフィルター
(内部にあります)
9ページ

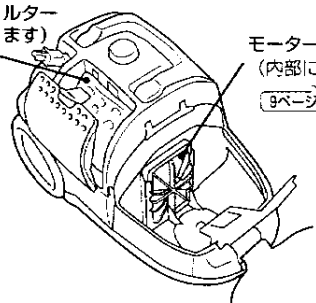


空気口ノブ

6ページ

穴に合わせて差し込む

伸縮パイプ

グリップを持って押し・引きすると長さを調節できます。

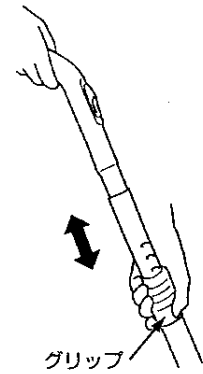

グリップ


付属ノズル

すき間ノズル

ミニブラシ



付属ノズルを収納するにはハンドルを持ち上げ、収納してください。


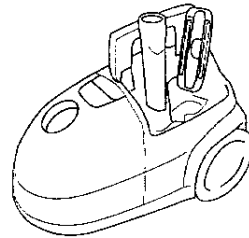


床ブラシ

床面に合わせ、切り替えてご使用ください(切替ボタン)

ブラシが出た状態
(床・畳用)


ブラシが出ていない状態
(じゅうたん用)

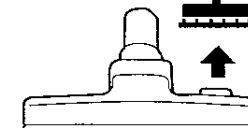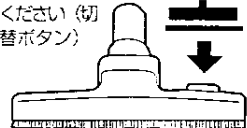

お掃除のしかた


1 電源プラグをコンセントに差し込む

図の矢印の方向に電源プラグを手で引き出し、コンセントに差し込んでください。

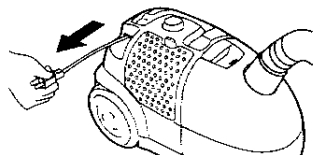

2 電源スイッチを押す


本体の電源スイッチを足で押してください。

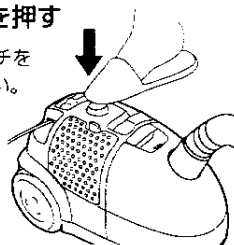

3 パワーコントロールノブの調整

パワーコントロールノブを矢印の方向に回すと吸込口が強くなります。


パワーコントロールノブ

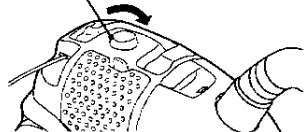

4 吸込力の調節


ホースの空気口ノブを矢印の方向にスライドさせると、空気口が開き吸込力が弱くなります。手で吸込力を調整するときにお使いください。

空気口ノブ

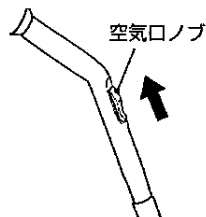

5 運転を止めるとき

本体の電源スイッチを押してください。
お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

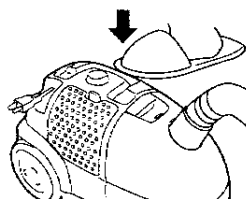

電源コードの巻き取りかた


コードがねじれてないか確認し、コードの巻き取りボタン(ハンドル)を足で押してください。

付属品の上手な使い方

すき間ノズル、ミニブラシがセットできます。付属品は本体のハンドルの下に収納できます。


1 すき間ノズル

ソファの隙間や、壁の端など通常の床ブラシでは届きにくい場所のお掃除に適しています。

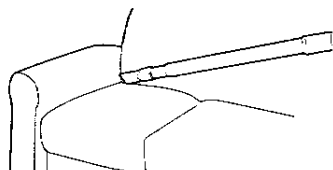

2 ミニブラシ

ソファやマット類などのお掃除に適しています。特殊なブラシが、取れにくいチリやホコリをきれいに取ります。

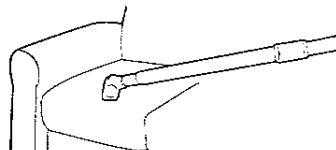

紙パックの交換

必ず東芝製紙パックVPF-5をお使いください。

定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになったり、吸込力が弱いと感じられたときは交換してください。

●紙パックはお買い上げの販売店でお買い求めください。

ゴミすてサインの見かた

紙パック交換時期の目安をお知らせします。

1 床ブラシを取り付け、パワーコントロールの吸込力を最大にします。


2 床ブラシを床より浮かせた状態で、ゴミすてサインを確認する。

3 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄

紙パックの交換

紙パックの取り付け方

- 1 新しい紙パックのボール紙を、下の溝に確実に差し込む。

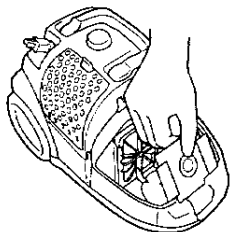

- 2 ふたをカチッと音がするまで、しっかりと閉めます。


お願い

- 紙パックを入れ忘れていたり、正しくセットされていないときは、ふたがしまりません。無理に閉めようとしないでください。
- ふたがしまらないときは、紙パックを正しくセットし直してください。

交換用紙パックは必ず東芝製 **純正** 専用紙パックVPF-5をお使いください。

クリーナーの紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用したときは、本体内で紙パックがふくまらずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターが発熱し発火するおそれがあり、クリーナーの性能・品質などを保証できません。

- お求めはお買い上げの販売店または、お近くの東芝クリーナー取扱店でお買い求めください。
シール付トリプル紙パック VPF-5 (5枚入)

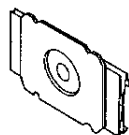

お手入れのしかた


警告

お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜くこと。
また、ぬれた手で抜き差ししないこと。感電や、けがの原因になります。
本体・ホースは水洗いはしないこと。感電・故障の原因になります。

マイクロフィルターの交換

マイクロフィルターは、紙パック5枚に1度の割合で交換してください。
定期的に交換しないと、目詰まりを引き起こし、故障の原因となります。

- 1 マイクロフィルターケースの押ボタンを押しながら、横に開きます。
古いフィルターを取り出してください。

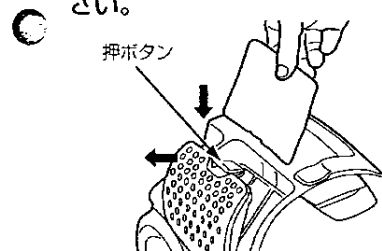

- 2 新しいマイクロフィルターをクリーナーにセットし、カバーを元にもどします。


マイクロフィルターのお求めは
必ず指定のマイクロフィルターをご使用ください。

部品番号：09330001

指定品以外をご使用の場合、クリーナーの製品・品質などを保証できません。

モーターフィルター

モーターフィルターは、紙パックが破れた場合にモーターをほこりなどから守るものです。定期的なお手入れは必要としますが、紙パックが破れた場合はモーターフィルターを取り出し、軽くたたいてほこりを落としてください。その後、フィルターを入れなおし、新しい紙パックをセットします。

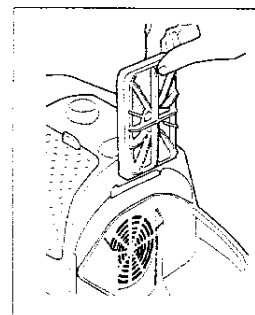

モーターフィルター
部品番号：09330002

お願い

紙パック、マイクロフィルター、モーターフィルターの3つが常にセットされていることを必ずご確認ください。

本体・付属品

本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふいてください。
ベンジンやシンナーなどでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。

このようなときは



警告

改造しないこと また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないこと

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に ●ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

こんなときは	調べるところ	処置のしかた
動かない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていませんか？ ●電源スイッチが入っていますか？	電源プラグを差し込んでください。 電源スイッチを入れてください。 6ページ 参照
運転中に止まる	●紙バックが、ゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホースやノズルにゴミがつまっていますか？	紙バックを点検してください。 ゴミを取り除いてください。 7ページ 参照
パワーコントロールを最大にしても吸込力が弱い	●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホースや、ノズルにゴミがつまっていますか？ ●本体のカバーが確実に閉まっていますか？	紙バックを、点検しゴミがいっぱいの場合は、紙バックを交換してください。 7ページ 参照 本体のカバーは確実に閉めてください。
電源コードが巻き取れない 電源コードが引き出せない	●電源コードが、片寄って巻き取られていませんか？ ●電源コードが、からんでいませんか？	1～2m引き出して、ふたたび巻き取ってください。 コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返してください。
紙バックがゴミでいっぱいなのにゴミすてサインが「赤色」にならない	●綿などの風の通しやすいゴミが多い場合「赤色」にならないことがあります。	—
じゅうたんを掃除するとゴミすてサインがすぐ「赤色」になる	●新しいじゅうたんは遊び毛が多く、紙バックがすぐいっぱいになります。徐々に少なくなります。 ●砂ゴミなど風を通しにくものは、少量でも「赤色」になる場合があります。	—

仕様

品 名	クリーナー	質 量	6.0Kg (付属品:床ブラシ、ホース、伸縮パイプ含む)
形 名	ECL-C2A	吸引仕事率	200W
電 源	100V 50Hz/60Hz	運 転 音	約68dB
消費電力	1,000W～約350W	集 塵 容 量	1.7L
外形寸法	長さ398mm×幅250mm×高さ230mm	コードの長さ	4.2m
付 属 品	ホース1本、床ブラシ1個、伸縮パイプ1本、すき間ノズル1本、ミニブラシ1本、紙バック1個		

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は

お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居あるいは、ご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合
東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

365日・24時間受付

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101 (365日・8:00～20:00受付)

※電話受付: 365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
(ただし紙バックは除く)

補修性能部品の保有期間

- クリーナーの補修性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。
- 補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、スイッチを「切」にして、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....
保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ お買いあげ日 年 月 日
お買いあげ店名 電話 ()